


給油に関して

■ 手順

- ①指定のガソリン保管場所に、各チームのガソリンを用意して保管して頂きます。
- ②ピットインする前には、給油を担当されるチームスタッフの方が給油エリアにきて頂き、チームのガソリン保管用携行缶から「サーキット指定の給油用の携行缶」に「5リットル」移動して給油準備をして頂きます。
- ③マシンが給油エリアに到着しエンジンを停止した時点で「2 分間」のピットストップ計測を行いますので、2 分間の間に、準備した5リットルのガソリンをマシンに給油して頂きます。



給油するマシンは、ピットイン後
右の給油エリアへ。ライダー交代のマシンは、
エンジン停止ライン手前で必ずマシンを
一時停止後にエンジンを停止し、
ピットロードを押して頂きます。

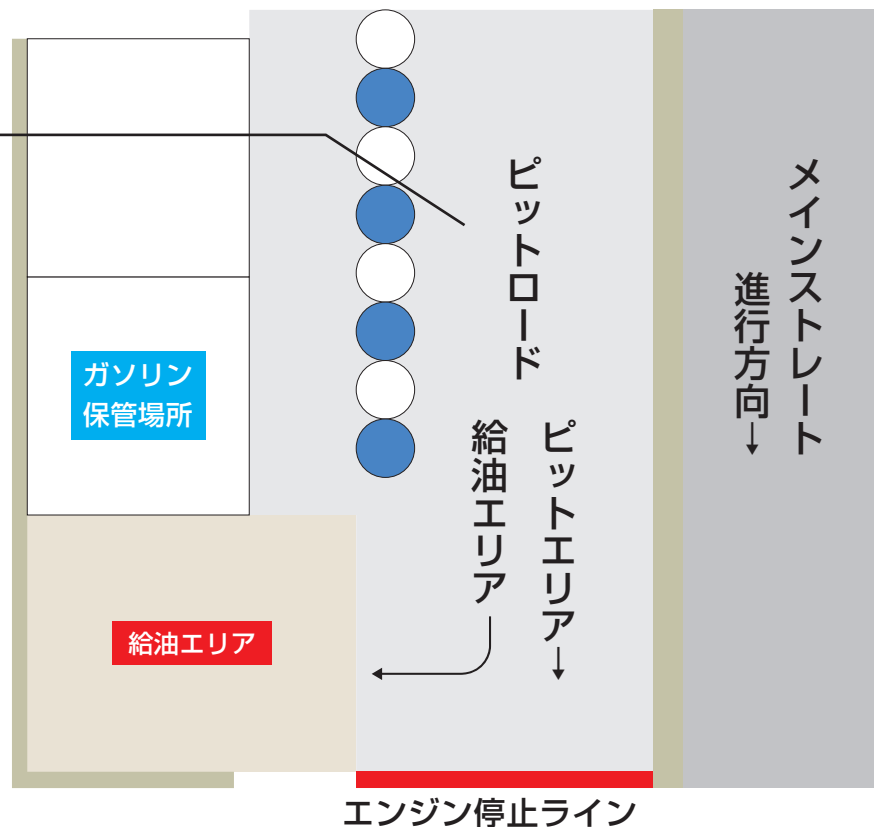

注意事項など

- ※2 分以内に給油が終わっても、2 分間は給油エリアにて待機して頂きます。
- ※ピットロードを通過する際は、安全確保の為にエンジンを停止してシンを押す形になりますが、マシンを押すのは、ライダーでなく、チーム員の方でも OK です。
(走行後のライダーの休憩を優先し、熱中症対策をしっかりと行ってください。)